



Istruzioni Adesivi *Stickers Instructions*

Prima di effettuare l'acquisto, controlla la compatibilità delle misure con la tua auto. Eventuali eccedenze dovranno essere rifinite tagliando via l'eccesso. Non ci assumiamo responsabilità per errata applicazione o difetti dovuti a un'installazione non corretta (come bolle, pieghe o strappi). Consigliamo il metodo ad acqua per l'applicazione.

Before making the purchase, check the compatibility of the dimensions with your car. Any excess material will need to be trimmed. We are not responsible for incorrect application or defects caused by improper installation (such as bubbles, creases, or tears). We recommend using the wet application method.

Per garantire un'applicazione corretta e sicura, consigliamo di affidarsi a un professionista qualificato.

To ensure proper and safe application, we recommend to consult a qualified professional.




motiveLab.it



[@motive_lab](https://www.instagram.com/motive_lab)


1

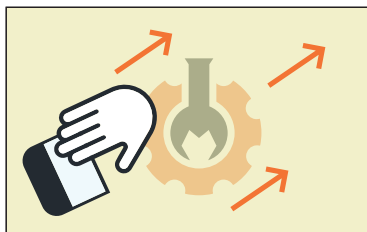

Quando ricevi il prodotto, lascialo disteso su una superficie piana per almeno 2-3 ore prima di applicarlo

Upon receipt of the product, let it lay on a flat surface for at least 2-3 hours before applying it


2

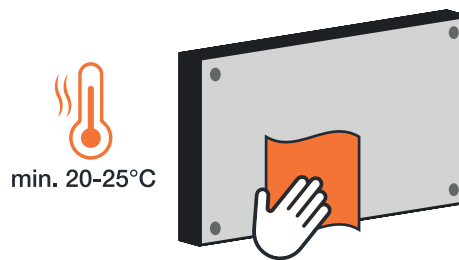

Pulisci la superficie usando alcol denaturato o altri prodotti antisilicone, in ambiente non freddo

Clean the surface using denaturated alcohol or other products antisilicone, in a not cold ambient


3

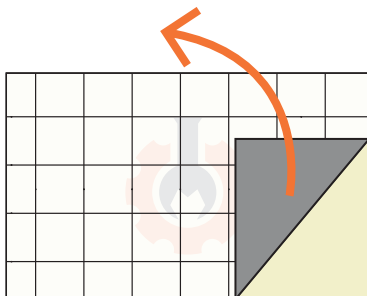

Rimuovi lo strato protettivo posteriore

Remove the back protective layer


4

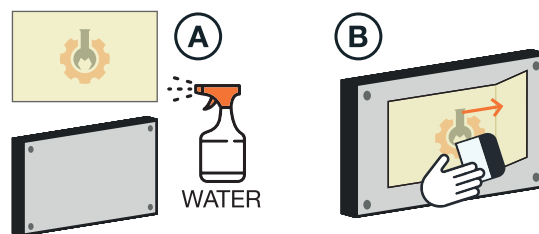

- A. Bagna con un po' d'acqua sia la superficie adesiva che la superficie di applicazione (che sia vetro o carrozzeria)**
- B. Applica lo strato adesivo aiutandoti con una spatola per garantire l'applicazione ottimale**

- A. Dampen both the adhesive surface and the application surface (whether glass or bodywork) with a bit of water*
- B. Apply the adhesive layer, using a squeegee to ensure optimal application*


5

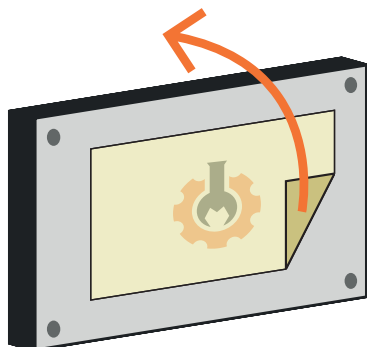

Rimuovi lo strato protettivo frontale

Remove the front protective layer

6

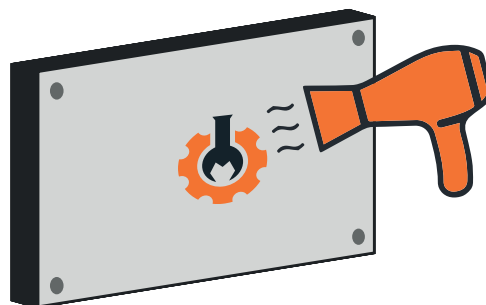

Riscalda l'adesivo - a bassa temperatura e a una distanza di 10-15 cm - e aspetta almeno 24 ore prima di toccarlo o lavare l'automobile

Heat the sticker - at low temperature at a distance of 10-15 cm - and wait at least 24 hours before touching it or washing the car