



MOTIVELAB

Istruzioni Parasole *Sunshield Instructions*

Per garantire un'applicazione corretta e sicura, consigliamo di affidarsi a un professionista qualificato.

To ensure proper and safe application, we recommend to consult a qualified professional.



motiveclub.it




[@motive_lab](https://www.instagram.com/motive_lab)

Prima di effettuare l'acquisto controlla la compatibilità delle misure con la tua auto.

Eventuali eccedenze dovranno essere rifinite tagliando via l'eccesso.

Presta attenzione a telecamere o sensori che potrebbero essere coperti dalla parasole impedendone il funzionamento; in tal caso sarà necessario adattare e tagliare la parasole. Non ci assumiamo responsabilità per errata applicazione o difetti dovuti ad un'installazione non corretta (come bolle, pieghe o strappi). Consigliamo il metodo ad acqua per l'applicazione.

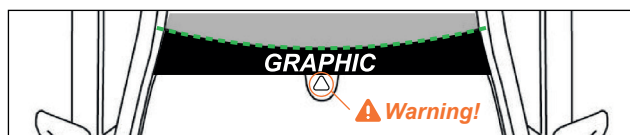

Upper Abundance Area

The upper abundance margin allows you to adjust the height of the sunstrip – so you can avoid covering your car's sensors!



Total Height: 17 cm

Graphic Height: max. 8 cm

Upper Abundance Area: min. 7,8 cm

Bottom Margin: 1,2 cm




Always check for sensors and their distance from the roof.

If the sunstrip covers them, it may cause malfunctions.

Our team is not responsible for any misjudgments on your part.

Before purchasing, check that the measurements are compatible with your vehicle. Any excess material must be trimmed accordingly. Pay attention to cameras or sensors that may be covered by the sunshade and prevent them from functioning correctly; in such cases, the sunshade will need to be adjusted and cut to fit. We are not responsible for incorrect application or defects resulting from improper installation (such as bubbles, creases, or tears). We recommend using the wet application method.


1

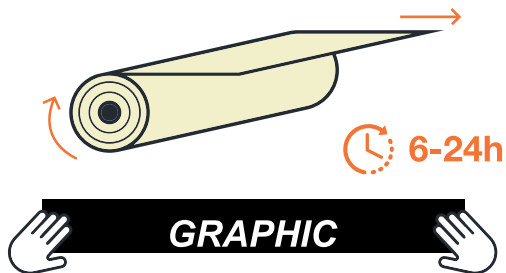

Quando ricevi il prodotto, srotolalo con attenzione; lascialo disteso su una superficie piana per almeno 6 ore (tempo ottimale 24 ore) prima di applicarlo

When you receive the product, carefully unroll it and lay it flat on a smooth surface for at least 6 hours (24 hours is optimal) before applying it


2

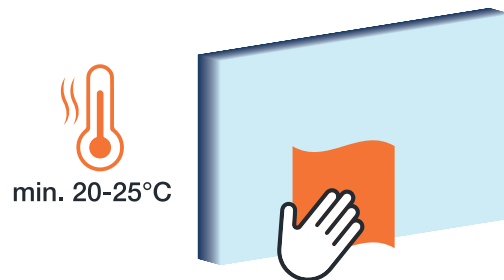

Pulisci la superficie usando alcol denaturato o altri prodotti antisilicone, in ambiente non freddo

Clean the surface using denaturated alcohol or other products antisilicone, in a not cold ambient


3

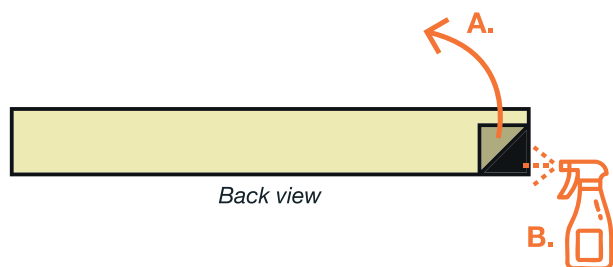

- A. Rimuovi lo strato protettivo posteriore**
- B. Bagna, con acqua e alcol, lo strato adesivo e la superficie di applicazione**

- A. Remove the back protective layer*
- B. Moisten both the adhesive layer and the application surface with water and alcohol*


4

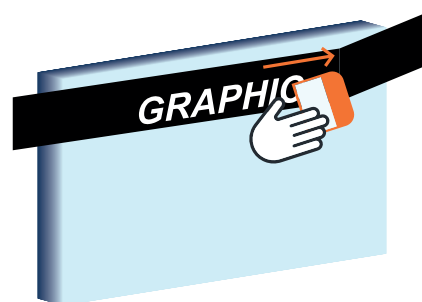

Applica lo strato adesivo aiutandoti con una spatola per evitare la formazione di bolle d'aria e garantire l'applicazione ottimale

Apply the adhesive layer using a squeegee to prevent air bubbles and ensure optimal application

5

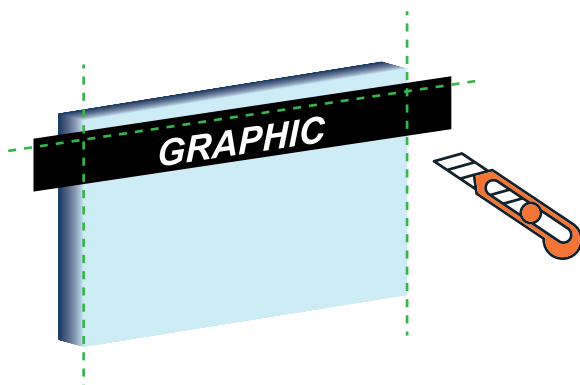

Con l'aiuto di un cutter, taglia le porzioni di parasole in eccesso

Use a cutter to trim any excess sunshade material

6



Dopo l'applicazione del prodotto, non lavare l'automobile per almeno 48 ore

Do not wash the car for at least 48 hours after applying the product